ＦＰＵ用支持台

ＴＴ-６５Ｂ

取扱説明書

SHOTOKU

この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

本品の機能・性能を最大限に活用し、安全にご利用頂くため、

本取扱説明書は必ずお読み下さい。

サポート体制

・本製品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 昭特製作所

溝の口事業所 営業本部 第１営業部	〒213-0002　川崎市高津区二子 6-10-10 TEL(044)812-0931　FAX(044)812-0932 E-mail：sales@shotoku.co.jp
福山事業所	〒721-0926　広島県福山市大門町 4-18-30 TEL(0849)41-3335　FAX(0849)43-9770 E-mail：fukuyama @shotoku.co.jp

インターネットホームページ

アドレス	http://www.shotoku.co.jp

・製品情報　新製品情報、製品の個別仕様、広告情報

1．概要

本装置は小型ＦＰＵ装置搭載を目的に設計、開発された軽量かつ高剛性の小型支持台です。

2．各部名称

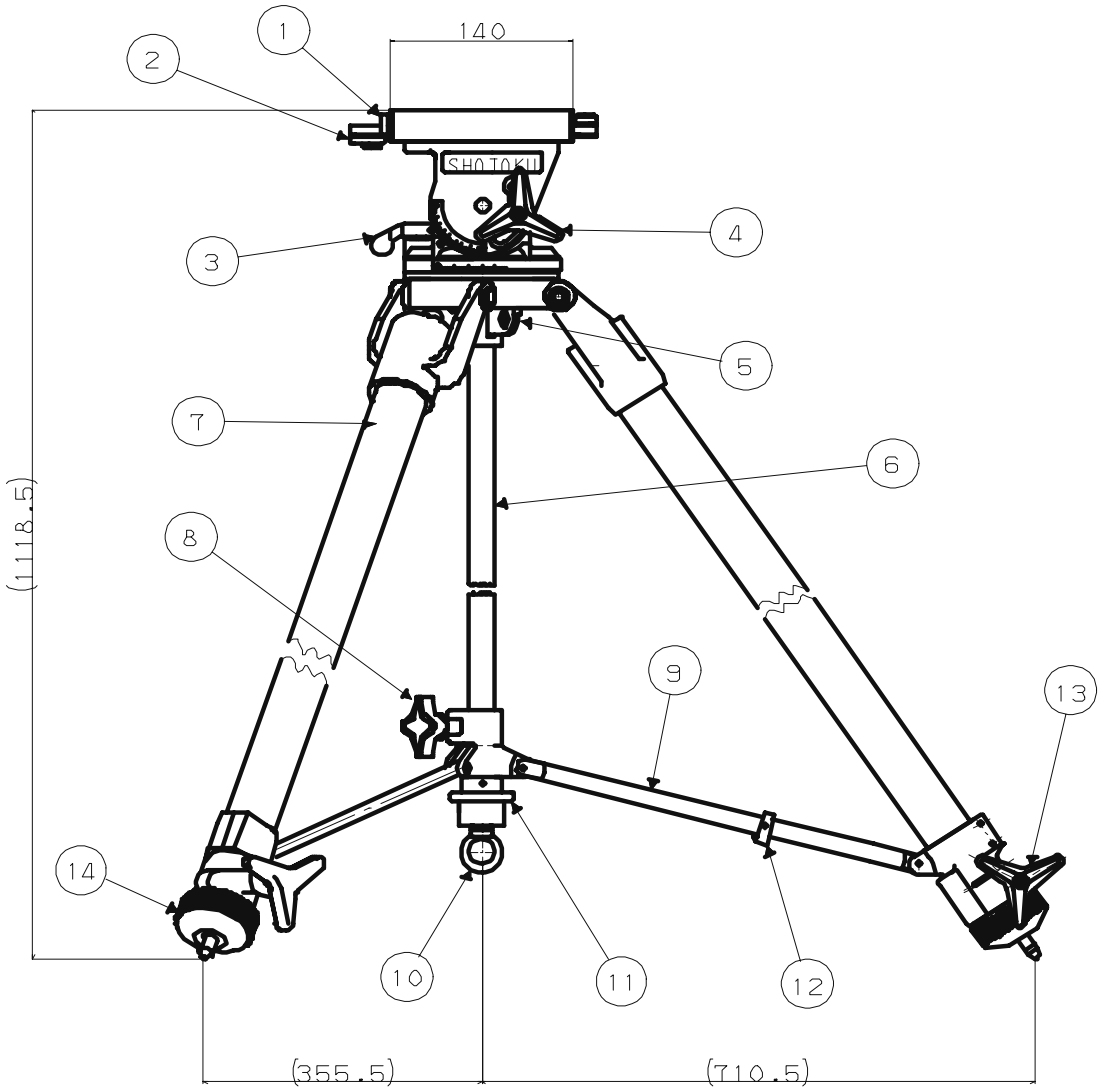

①・・・安全装置
②・・・解除レバー
③・・・パンクランプレバー
④・・・チルトクランプレバー
⑤・・・フック
⑥・・・支柱
⑦・・・外パイプ
⑧・・・開脚クランプハンドル
⑨・・・ステー
⑩・・・アイボルト
⑪・・・ツメロック
⑫・・・ツメ
⑬・・・伸縮クランプハンドル
⑭・・・伸縮脚

３．操作

-1　三脚部

１）開脚クランプを緩め、ステーのツメロックを解除します。（ツメロックを持ち上げながら少し開脚するとツメが外れます。）

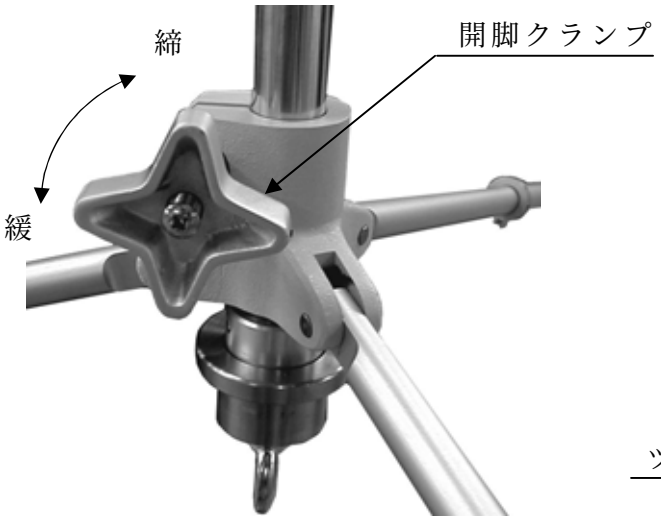

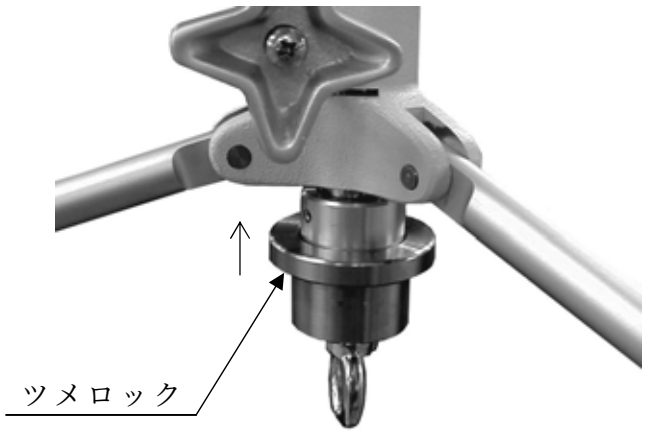

２）ステーを最下部までおろした位置で、開脚クランプを締め付けます。
（開脚を狭めて使用するときは、ロープ等による固定を充分に行って下さい。）

３）伸縮クランプを緩め、伸縮脚を任意の位置に引き出して、締め付けます。
伸縮部には伸縮長の目安となる目盛が表示されています。

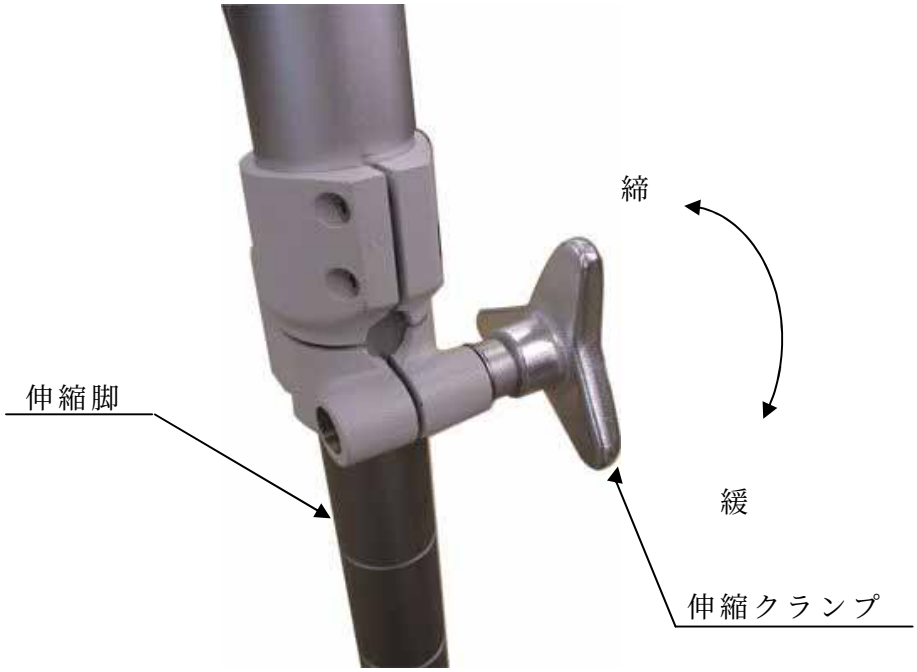

4）傾斜地等に設置するときは、伸縮脚を調整して雲台部が水平に回転するようにして下さい。

5）アイボルト、フックを利用してロープで設置固定できます。

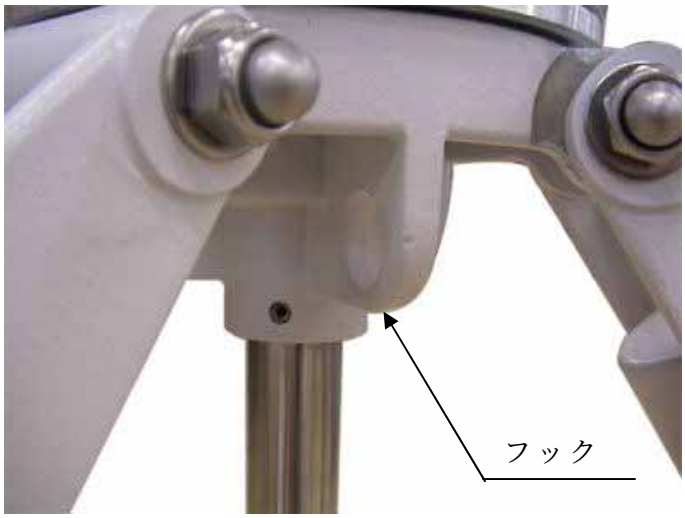

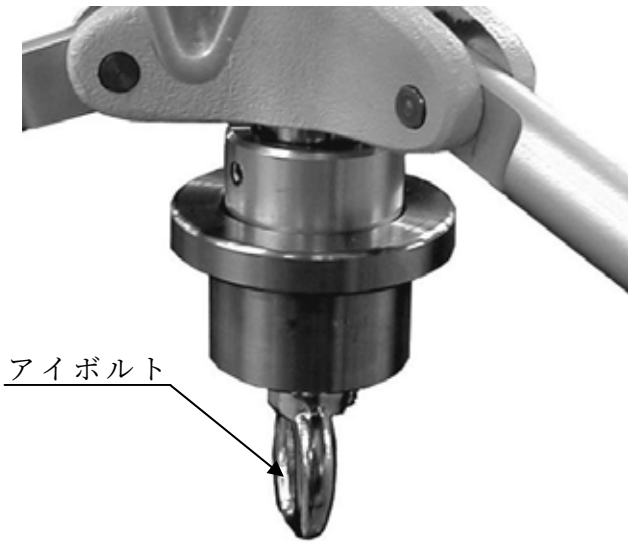

-2　雲台部

1）パンクランプレバーにより、必要な位置でパン回転を固定します。
角度調整用目盛（最小目盛 5°/360°）を利用し、調整時の目安として下さい。

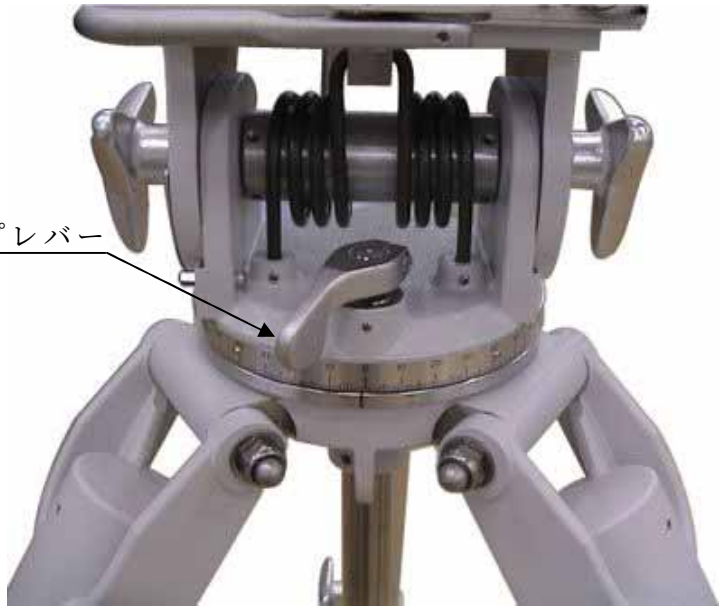

２）左右のチルトクランプハンドルにより、必要な位置でチルト回転を固定します。
角度調整用目盛（最小目盛５°/±45°）を利用し、調節時の目安として下さい。

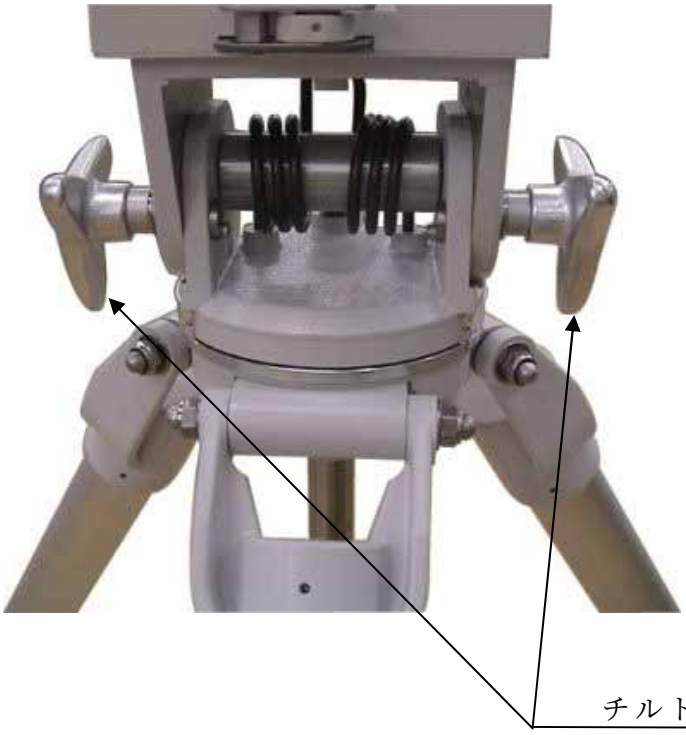

-３　Ｖアタッチメント部

装置の取付け

１）安全装置が解除されている（ＯＦＦ状態）ことを確認し、Ｖアタッチメント（メス）の後方よりＶオスを前方にスライドさせます。

２）左右の「飛込み片」が「カチッ」と入るまで押し込みます。この時Ｖオス、メスの端面が同一面となります。

３）安全装置を左に倒し（ＯＮ状態）結合の確認を行います。安全装置がＶオスに当たり、左に倒れない時は、結合が不十分です。再度１)、２）の操作を行って下さい。

安全装置「ＯＦＦ」状態　　安全装置「ＯＮ」状態

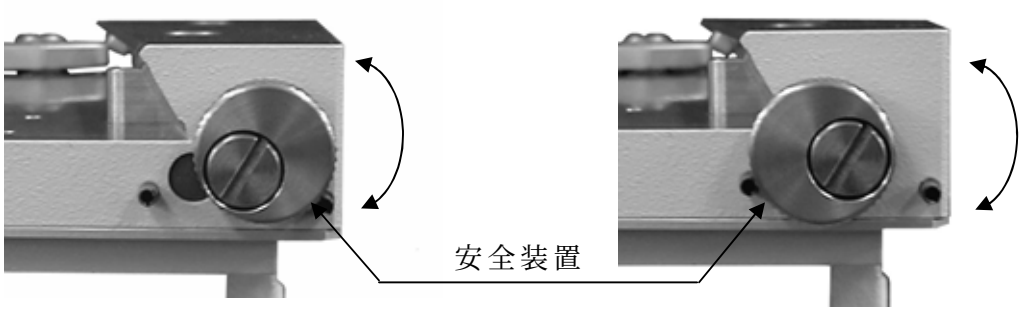

装置の取外し

1）チルトを水平状態にして、パン、チルトのクランプを行います。

2）安全装置を右に倒します。（ＯＦＦ状態にします）

3）解除レバーを停止する位置まで引き起こせば「飛込み片」が外れ、装置が手前にスライドし、取外すことができます。

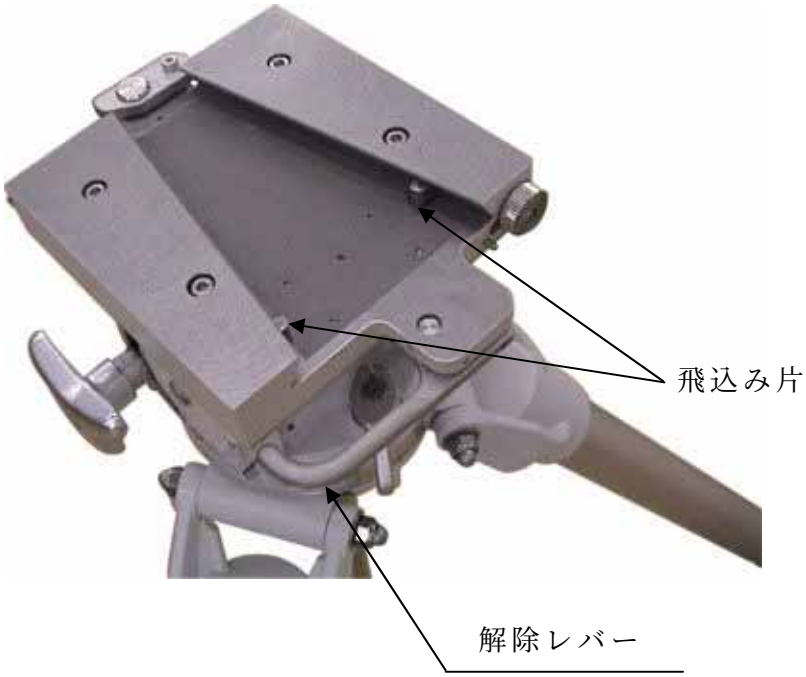

4．保守

本支持台は、日常の保守を特に必要としませんが、三脚の伸縮脚及び支柱に付着した砂･埃等はスムーズな作動の妨げになります。油布で軽く拭く清掃をおすすめします。また、水滴等がついた箇所は、必ず乾いた布で拭き取って下さい。

ＦＰＵ用支持台

ＴＴ-６５Ｃ

取扱説明書

SHOTOKU

この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
本品の機能・性能を最大限に活用し、安全にご利用頂くため、
本取扱説明書は必ずお読み下さい。

サポート体制

・本製品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 昭特製作所

溝の口事業所 営業本部 第１営業部	〒213-0002　川崎市高津区二子 6-10-10 TEL(044)812-0931 FAX(044)812-0932 E-mail：sales@shotoku.co.jp
福山事業所	〒721-0926　広島県福山市大門町 4-18-30 TEL(0849)41-3335 FAX(0849)43-9770 E-mail：fukuyama @shotoku.co.jp

インターネットホームページ

アドレス	http://www.shotoku.co.jp

・製品情報　　新製品情報、製品の個別仕様、広告情報

１．概要

本装置は小型ＦＰＵ装置搭載を目的に設計、開発された軽量かつ高剛性の小型支持台です。

２．各部名称

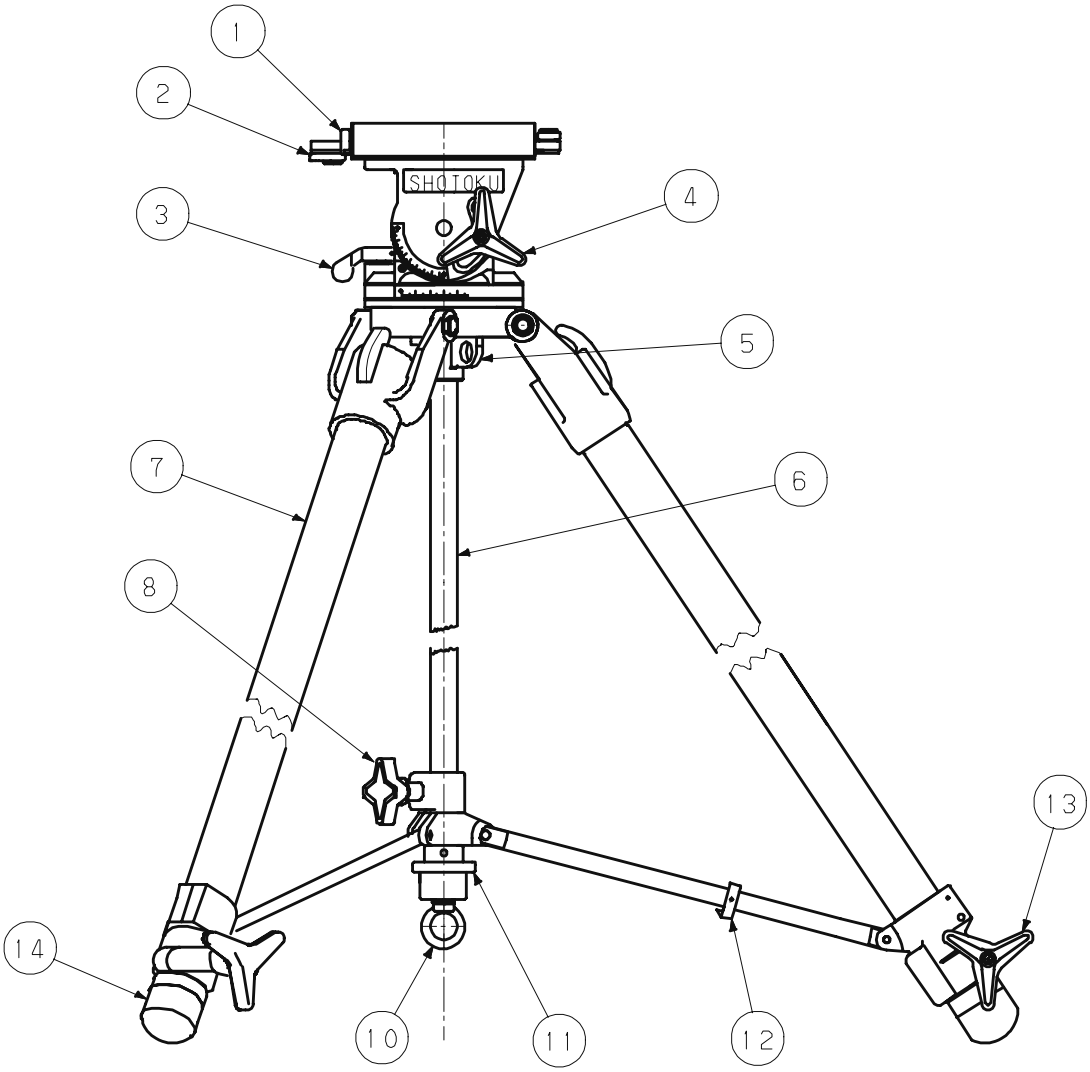

①・・・安全装置
②・・・解除レバー
③・・・パンクランプレバー
④・・・チルトクランプレバー
⑤・・・フック
⑥・・・支柱
⑦・・・外パイプ
⑧・・・開脚クランプハンドル
⑨・・・ステー
⑩・・・アイボルト
⑪・・・ツメロック
⑫・・・ツメ
⑬・・・伸縮クランプハンドル
⑭・・・伸縮脚

３．操作

-1　三脚部

１）開脚クランプを緩め、ステーのツメロックを解除します。（ツメロックを持ち上げながら少し開脚するとツメが外れます。）

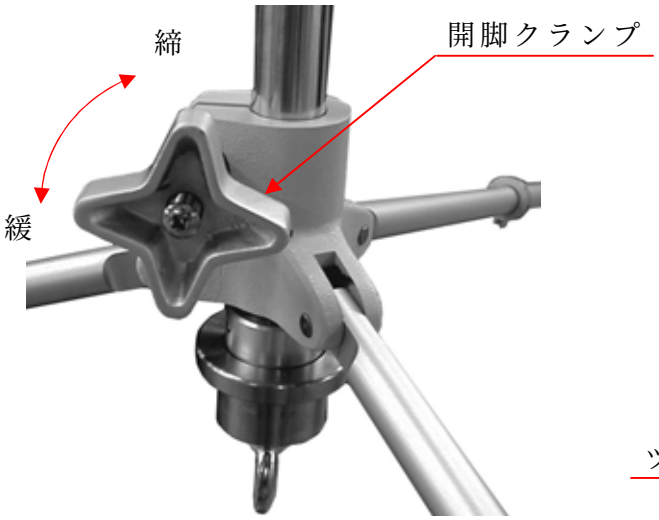

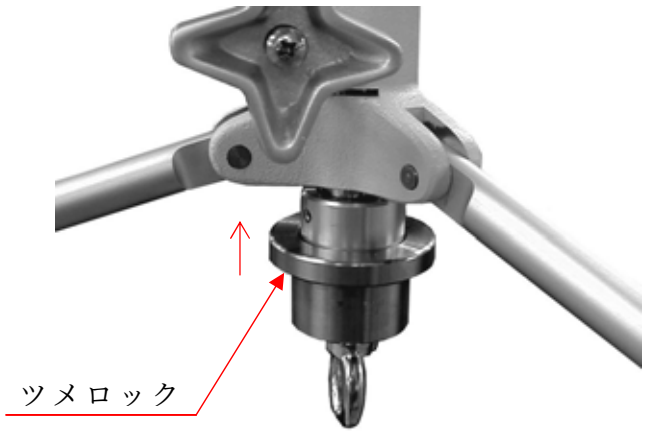

２）ステーを最下部までおろした位置で、開脚クランプを締め付けます。
（開脚を狭めて使用するときは、ロープ等による固定を充分に行って下さい。）

３）伸縮クランプを緩め、伸縮脚を任意の位置に引き出して、締め付けます。
伸縮部には伸縮長の目安となる目盛が表示されています。

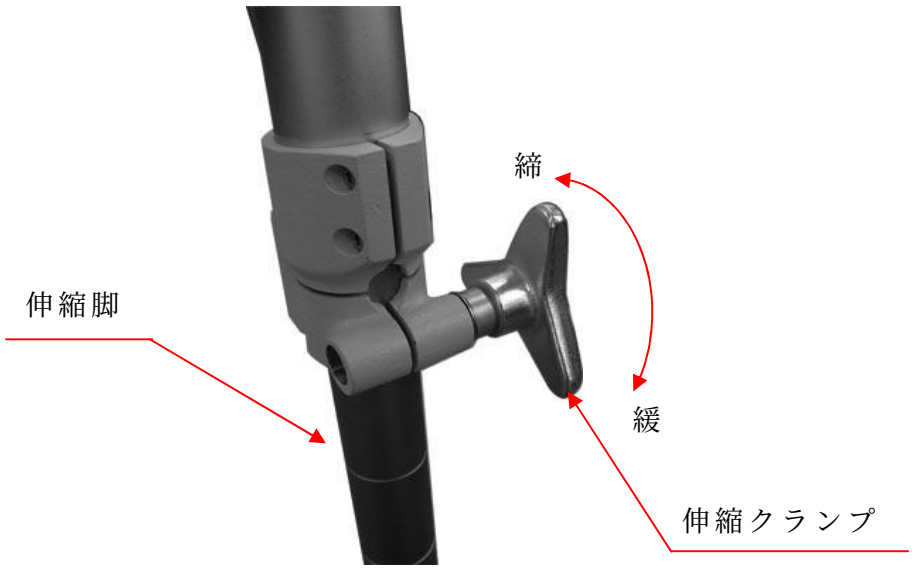

4）傾斜地等に設置するときは、伸縮脚を調整して雲台部が水平に回転するようにして下さい。

5）アイボルト、フックを利用してロープで設置固定できます。

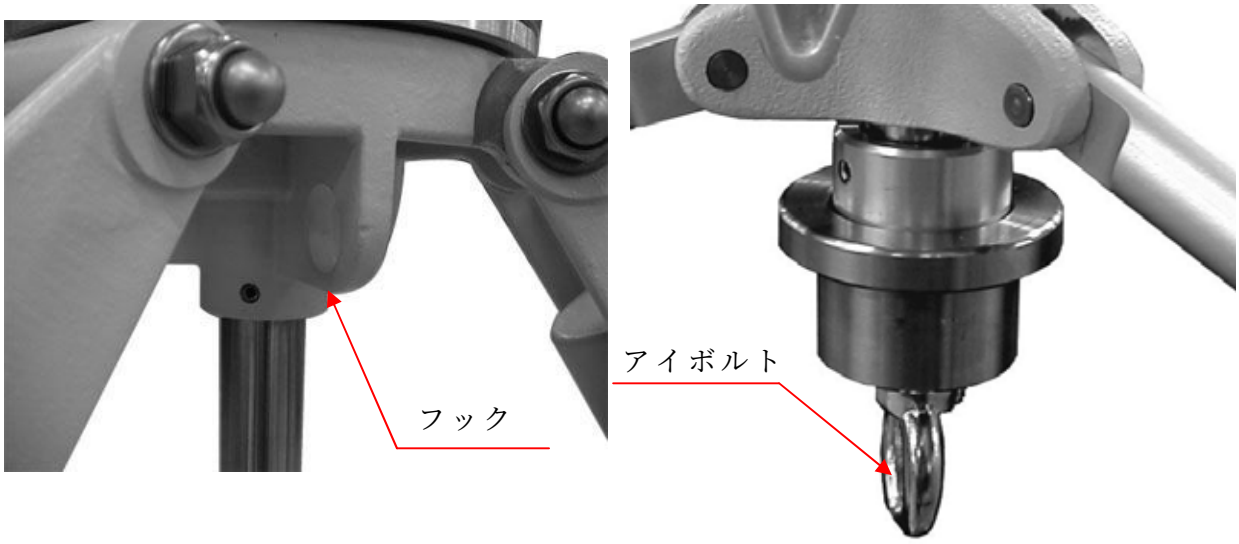

-2　雲台部

1）パンクランプレバーにより、必要な位置でパン回転を固定します。
角度調整用目盛（最小目盛 5°/360°）を利用し、調整時の目安として下さい。

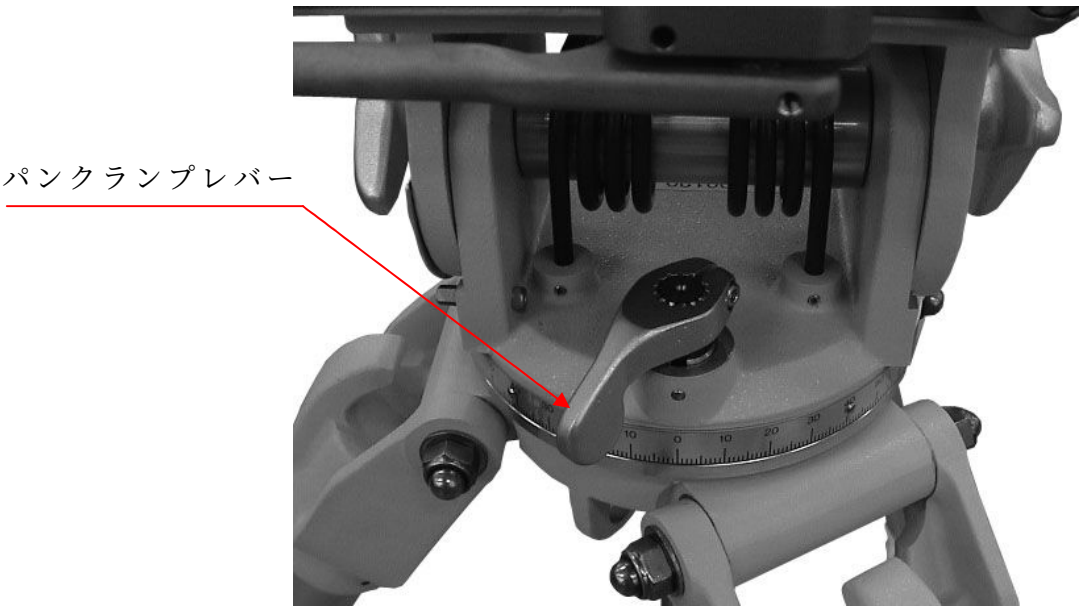

２）左右のチルトクランプハンドルにより、必要な位置でチルト回転を固定します。
角度調整用目盛（最小目盛５°/±45°）を利用し、調節時の目安として下さい。

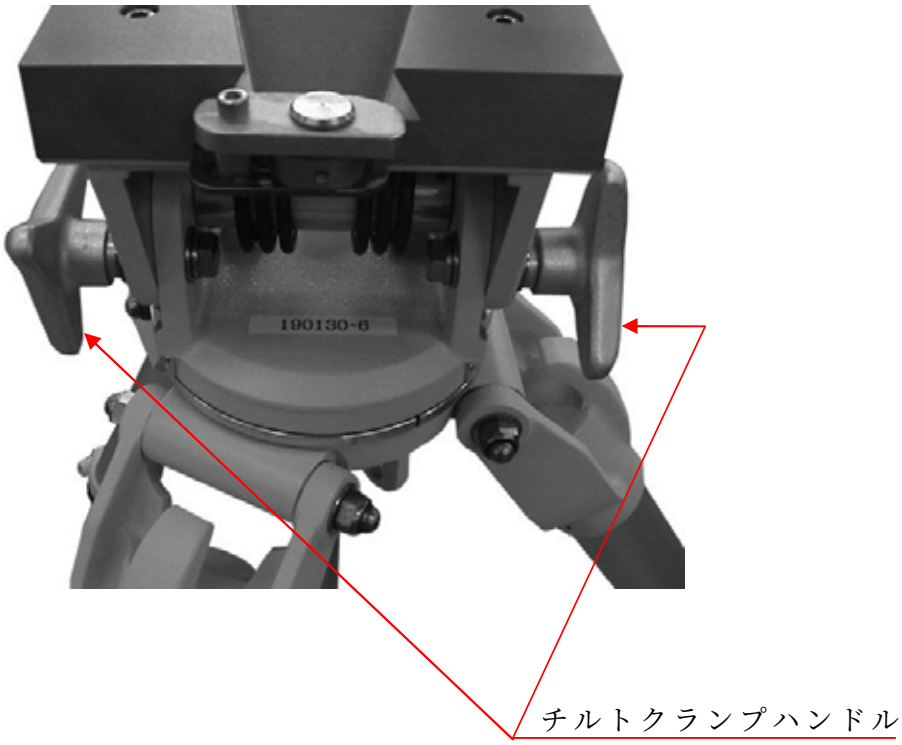

-３　Ｖアタッチメント部

装置の取付け

１）安全装置が解除されている（ＯＦＦ状態）ことを確認し、Ｖアタッチメント（メス）の後方よりＶオスを前方にスライドさせます。

２）左右の「飛込み片」が「カチッ」と入るまで押し込みます。この時Ｖオス、メスの端面が同一面となります。

３）安全装置を左に倒し（ＯＮ状態）結合の確認を行います。安全装置がＶオスに当たり、左に倒れない時は、結合が不十分です。再度１）、２）の操作を行って下さい。

安全装置「ＯＦＦ」状態　　安全装置「ＯＮ」状態

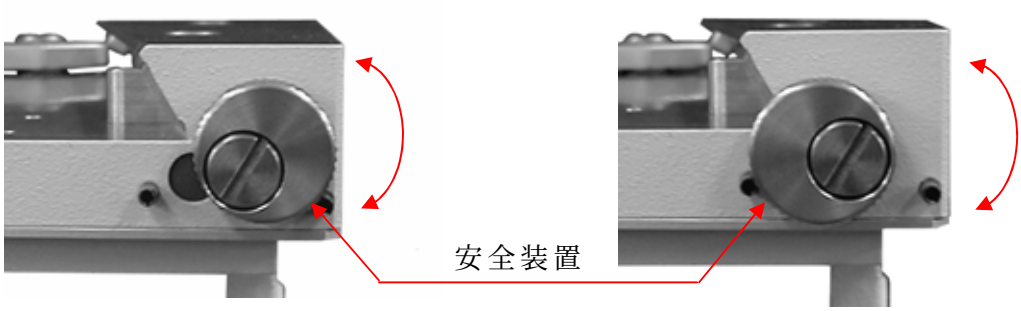

装置の取外し

1）チルトを水平状態にして、パン、チルトのクランプを行います。

2）安全装置を右に倒します。（ＯＦＦ状態にします）

3）解除レバーを停止する位置まで引き起こせば「飛込み片」が外れ、装置が手前にスライドし、取外すことができます。

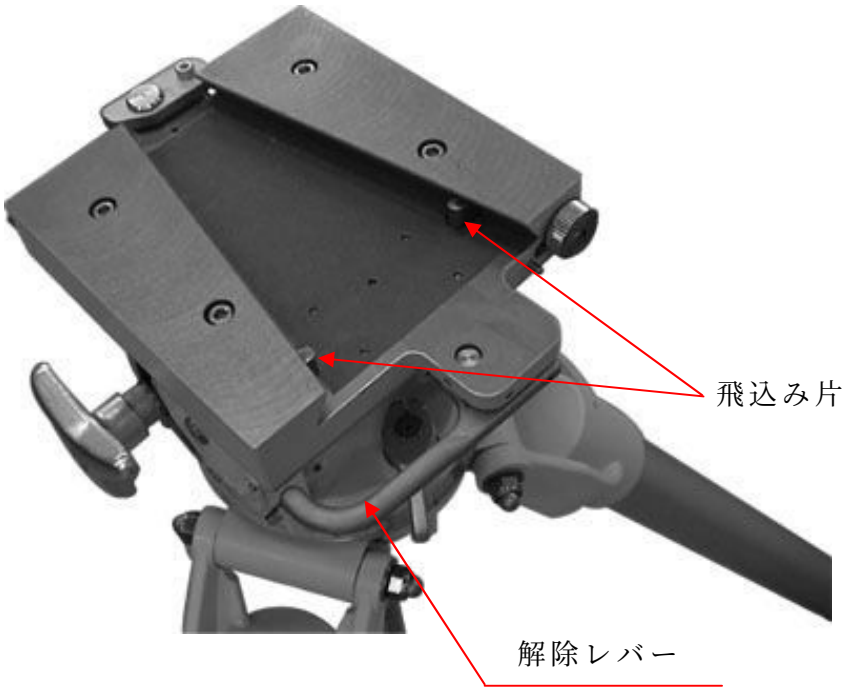

4．保守

本支持台は、日常の保守を特に必要としませんが、三脚の伸縮脚及び支柱に付着した砂･埃等はスムーズな作動の妨げになります。油布で軽く拭く清掃をおすすめします。また、水滴等がついた箇所は、必ず乾いた布で拭き取って下さい。

SHOTOKU
BROADCAST SYSTEMS

株式会社 昭特製作所
www.shotoku.co.jp

溝の口営業所
〒213-0002
川崎市高津区二子 6-10-10
TEL：044-812-0931
FAX：044-812-0932
Email：sales@shotoku.co.jp

福山営業所（西日本担当）
〒721-0926
福山市大門町 4-18-30
TEL：084-941-3335
FAX：084-943-9770
Email：sales@shotoku.co.jp